



# DIGITALER FAHRZEUGSCHLÜSSEL ANLEITUNG FÜR EINGELADENE NUTZER

LEXUS LINK+ CONNECTED SERVICES

# | INHALT

01

Seite 3 – Herunterladen der Lexus Link+ App

02

Seite 4 – Einrichtung eines digitalen Gastschlüssels


03

Seite 10 – Nutzung des digitalen Fahrzeugschlüssels.

04

Seite 11 – Verwalten des digitalen Fahrzeugschlüssels.

# HERUNTERLADEN DER LEXUS LINK+ APP

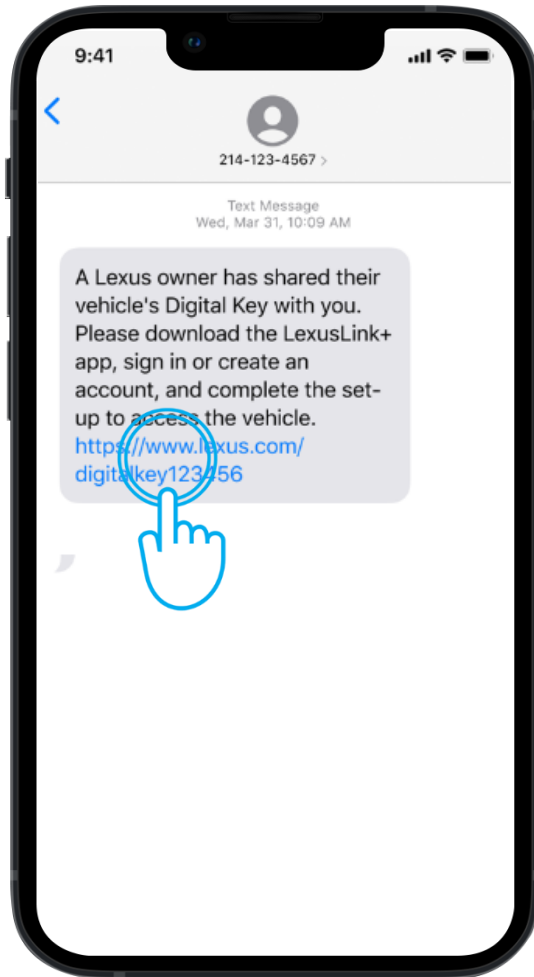


## SCHRITT 1

Wenn Sie zur Nutzung eines digitalen Fahrzeugschlüssels eingeladen wurden, erhalten Sie eine Benachrichtigung per SMS.

Wenn Sie die Lexus Link+ App noch nicht heruntergeladen haben, klicken Sie auf den Link in der SMS, um direkt zum Apple App Store oder Google Play Store weitergeleitet zu werden.


Der digitale Fahrzeugschlüssel kann nur in Verbindung mit der Lexus Link+ App genutzt werden.

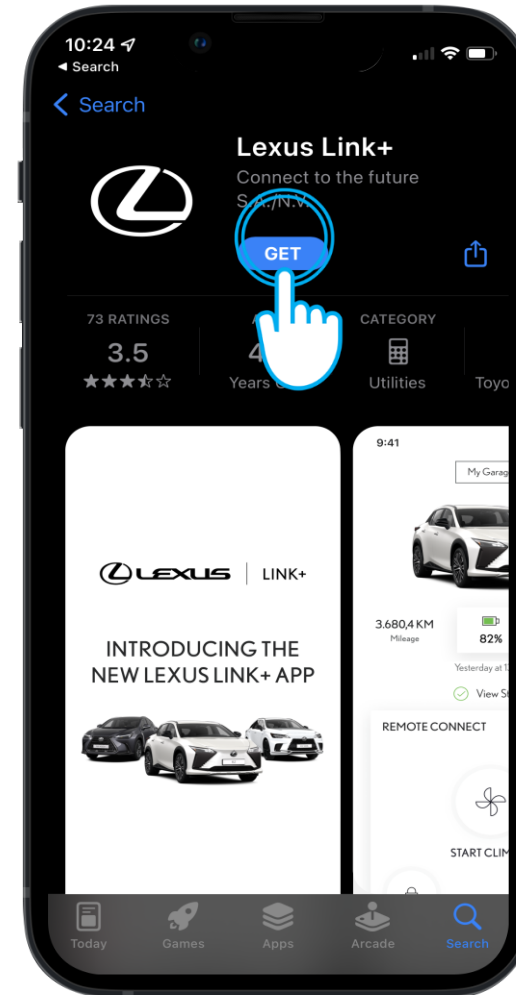

## SCHRITT 2

Laden Sie die Lexus Link+ App herunter.

# EINRICHTUNG EINES DIGITALEN GASTSCHLÜSSELS

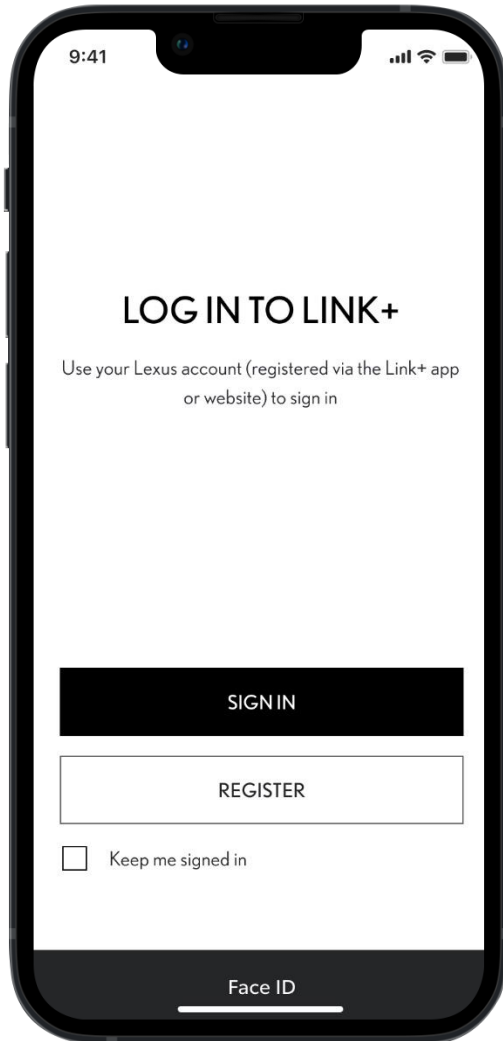

## SCHRITT 1


Richten Sie sich ein Lexus Link+ Konto ein und melden Sie sich dann mit diesem Konto in der Lexus Link+ App an.



## SCHRITT 2

Tippen Sie auf "Einrichtung starten".

# EINRICHTUNG EINES DIGITALEN GASTSCHLÜSSELS

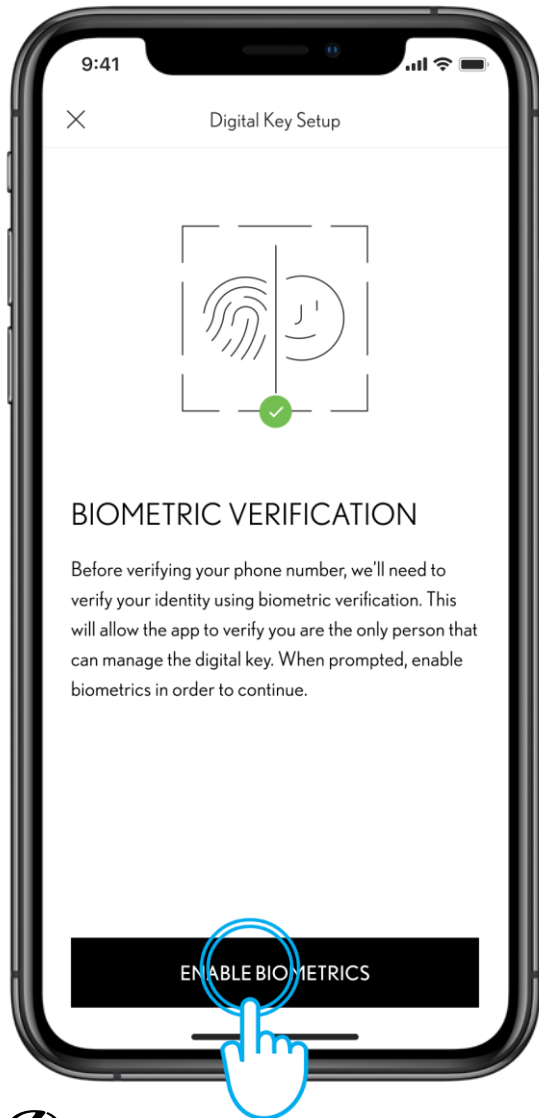


## BIOMETRIC VERIFICATION

Before verifying your phone number, we'll need to verify your identity using biometric verification. This will allow the app to verify you are the only person that can manage the digital key. When prompted, enable biometrics in order to continue.

## SCHRITT 3

Folgen Sie den Anweisungen in der Lexus Link+ App. Verifizieren Sie Ihre Telefonnummer und akzeptieren Sie anschließend die Einladung zur Nutzung des digitalen Fahrzeugschlüssels.


Stellen Sie sicher, dass Sie über eine gute Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung verfügen, Bluetooth aktiviert ist und die biometrische Verifizierung (z.B. Fingerabdruck oder Gesichtserkennung) auf Ihrem Smartphone aktiv ist.

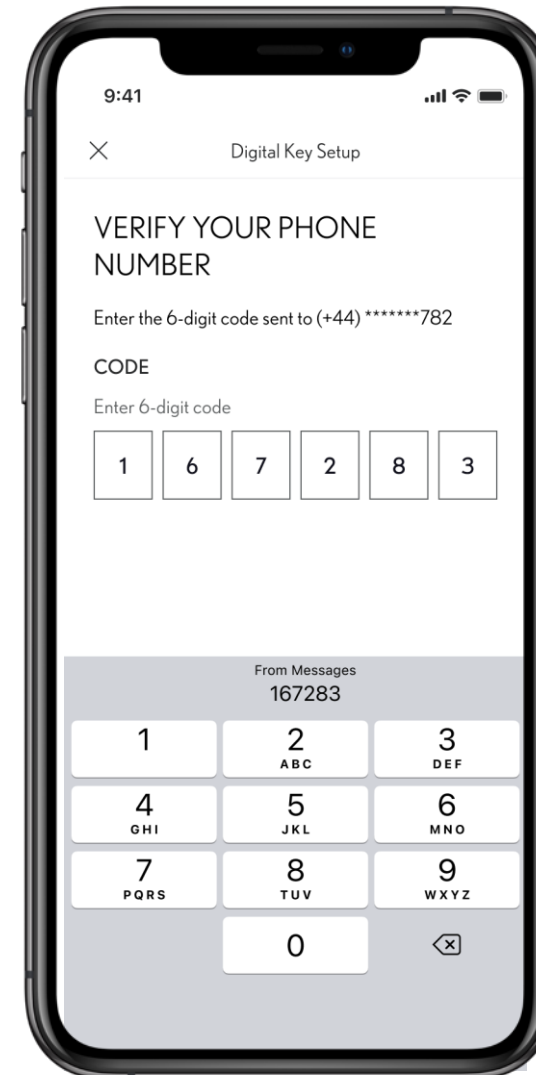

## SCHRITT 4


Verifizieren Sie Ihre Telefonnummer durch den 6-stelligen Code, der Ihnen per SMS zugesandt wird.

# EINRICHTUNG EINES DIGITALEN GASTSCHLÜSSELS

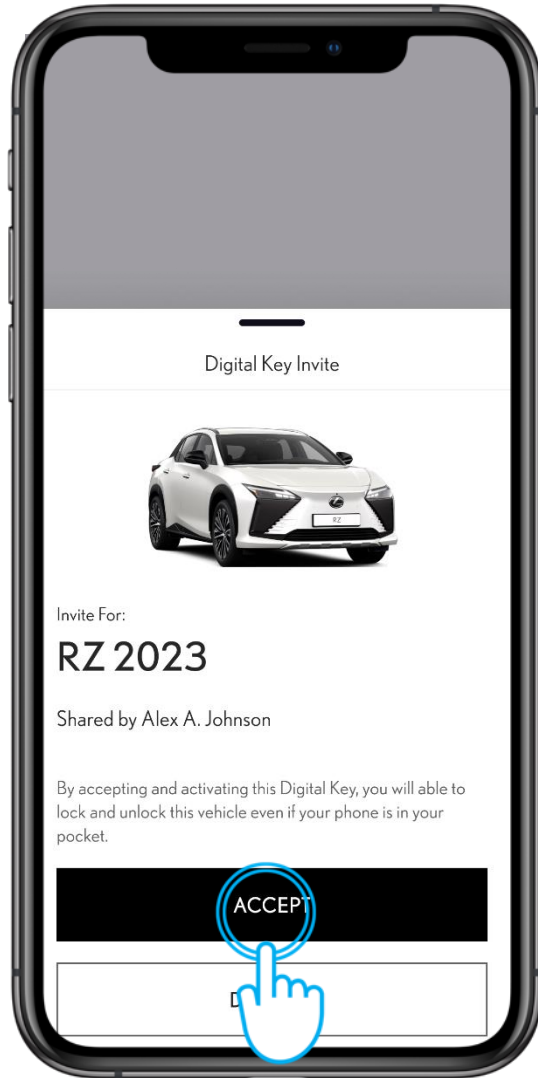

## SCHRITT 5


Um mit der Einrichtung des digitalen Fahrzeugschlüssels fortzufahren, akzeptieren Sie die Einladung.

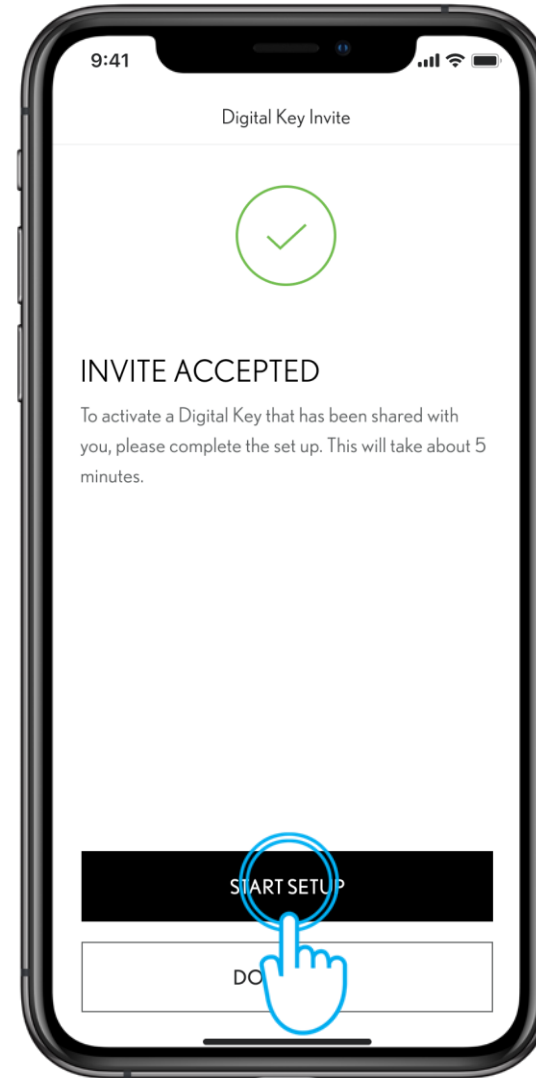

## SCHRITT 6


Tippen Sie anschließend auf "Einrichtung starten".

# EINRICHTUNG EINES DIGITALEN GASTSCHLÜSSELS

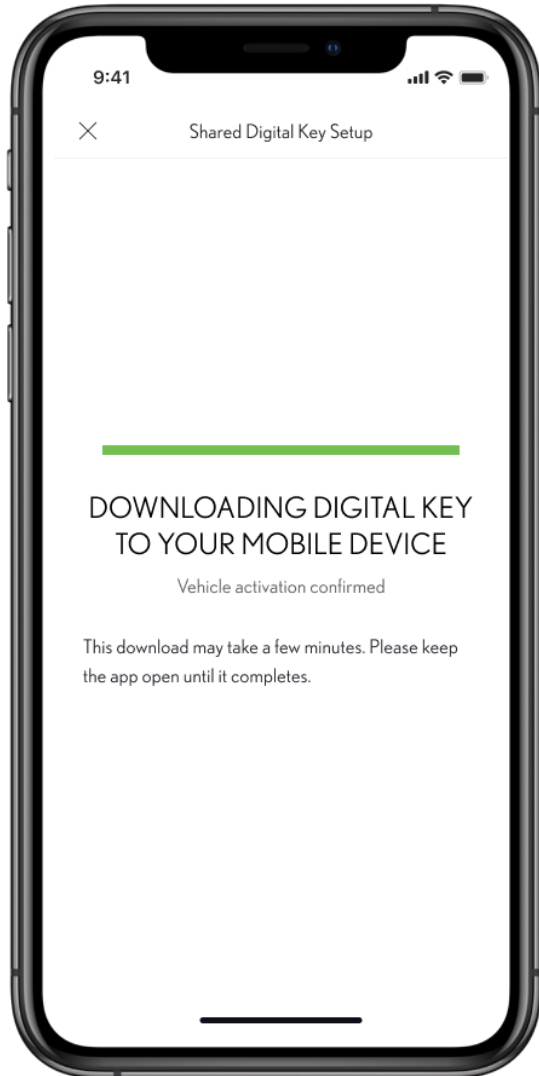

## SCHRITT 7

Der digitale Fahrzeugschlüssel wird nun automatisch auf Ihr Smartphone heruntergeladen.

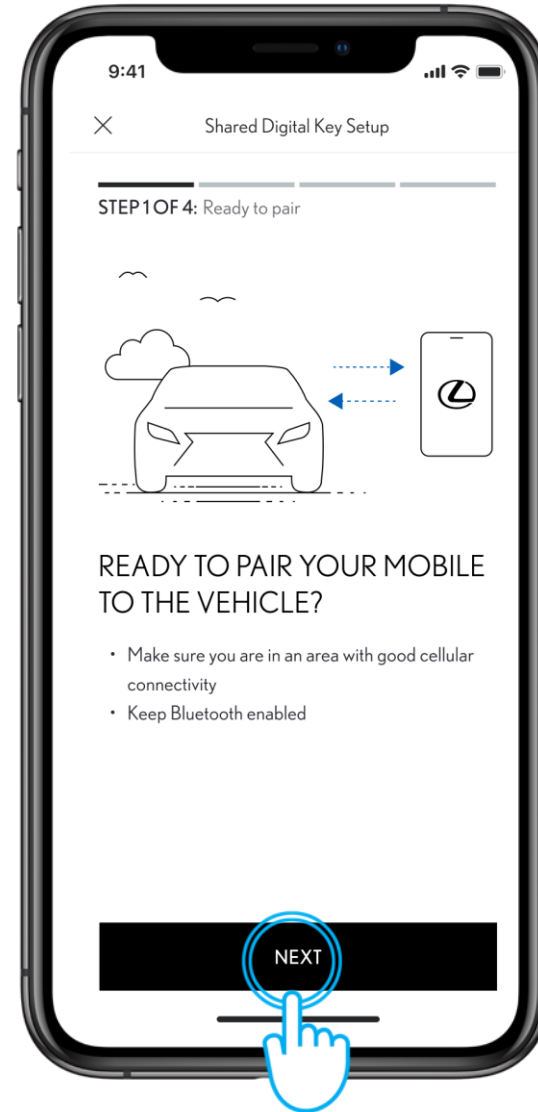

## SCHRITT 8

Folgen Sie den Anweisungen in der Lexus Link+ App.


Tippen Sie auf "Weiter".

# EINRICHTUNG EINES DIGITALEN GASTSCHLÜSSELS



## SCHRITT 9

Begeben Sie sich in die Nähe des Fahrzeugs und tippen Sie auf "Weiter".

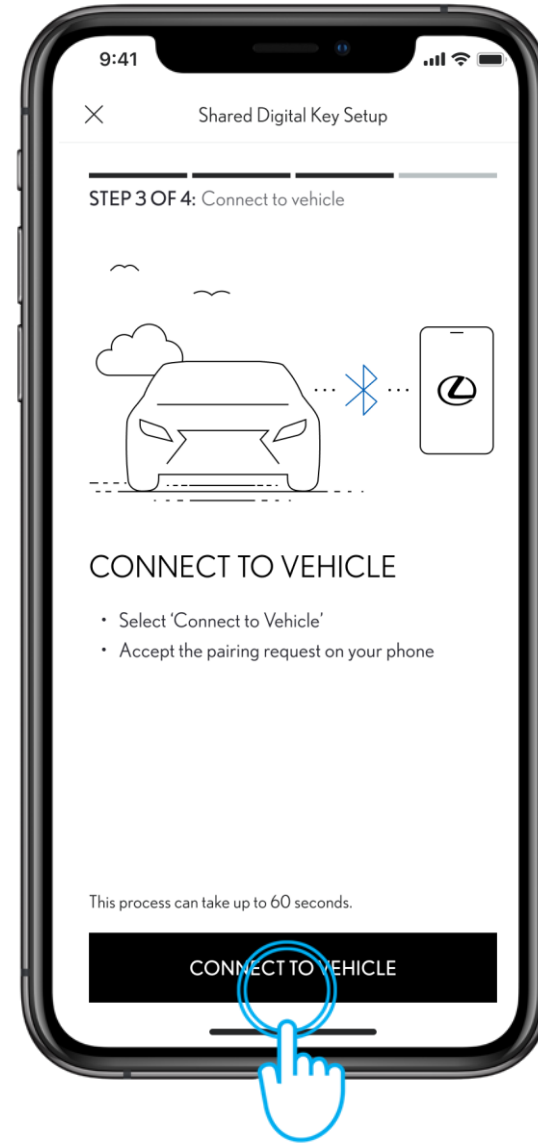


## SCHRITT 10

Tippen Sie auf "Mit Fahrzeug verbinden".




# EINRICHTUNG EINES DIGITALEN GASTSCHLÜSSELS

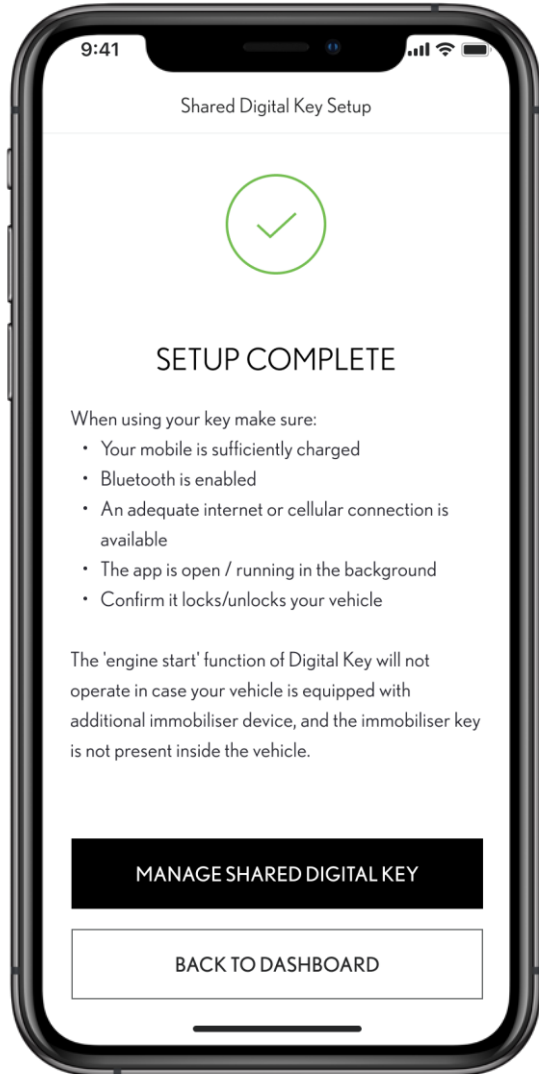

## SCHRITT 11

Der digitale Fahrzeugschlüssel ist nun erfolgreich eingerichtet.


# NUTZUNG DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS

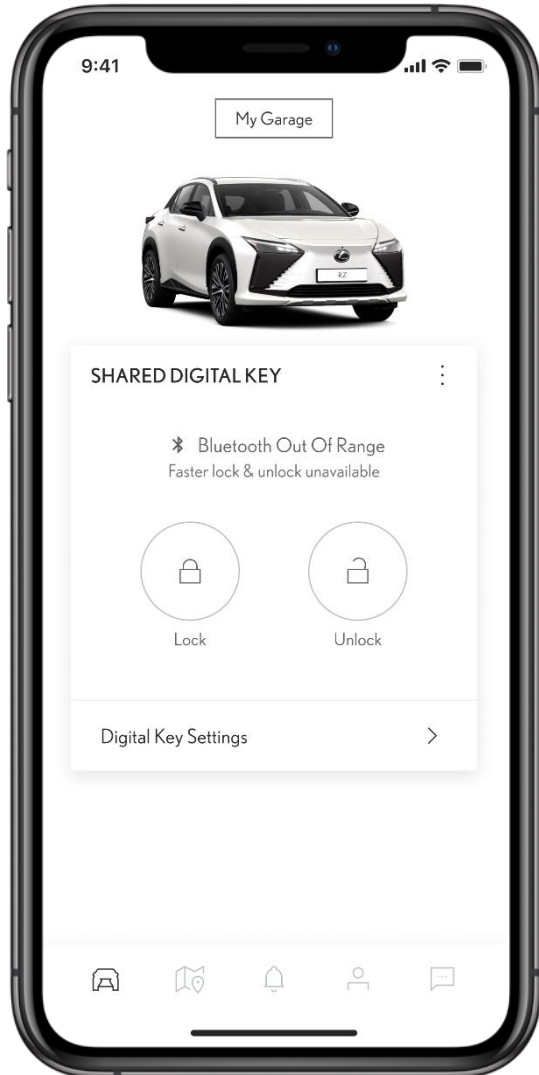

## SCHRITT 1

Wenn Sie die App nutzen, signalisiert ein blau hinterlegtes Bluetooth-Symbol, dass das Fahrzeug sich in Reichweite des digitalen Fahrzeugschlüssels befindet.

Falls das Fahrzeug sich nicht in Reichweite des digitalen Fahrzeugschlüssels befindet, sieht die Übersicht so aus wie auf der linken Seite dargestellt.

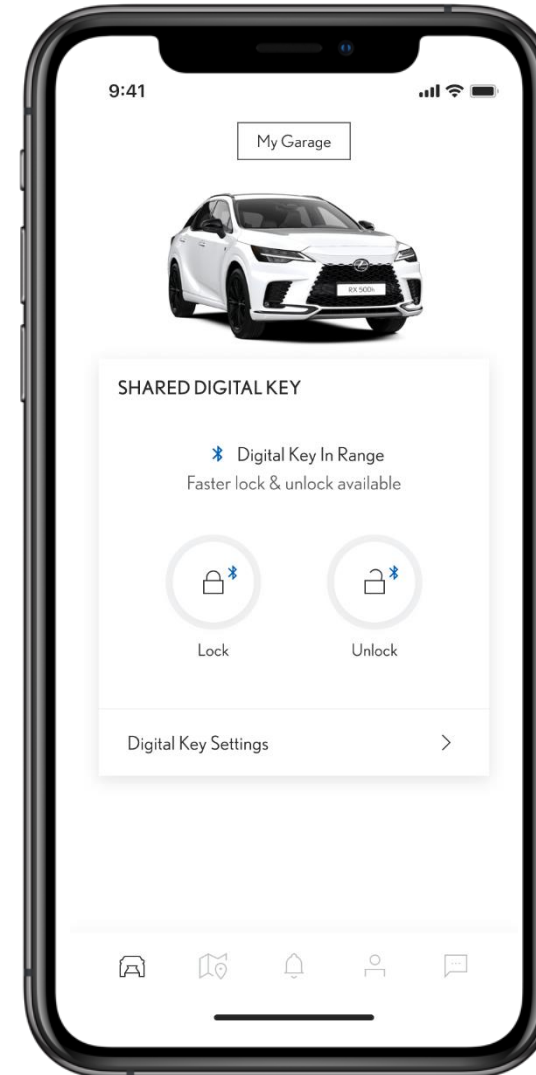


## SCHRITT 2

Wenn Sie sich in die Nähe des Fahrzeugs begeben, wird der digitale Fahrzeugschlüssel erkannt und die Funktionen sind über Ihr Smartphone nutzbar.

\* Aufgrund von Beschränkungen der Fahrzeugantennen und der Signalstärke funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht immer wie erwartet. Insbesondere wenn sich Hindernisse zwischen Smartphone und Fahrzeug befinden, muss mit Beeinträchtigungen gerechnet werden.


# VERWALTEN DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS

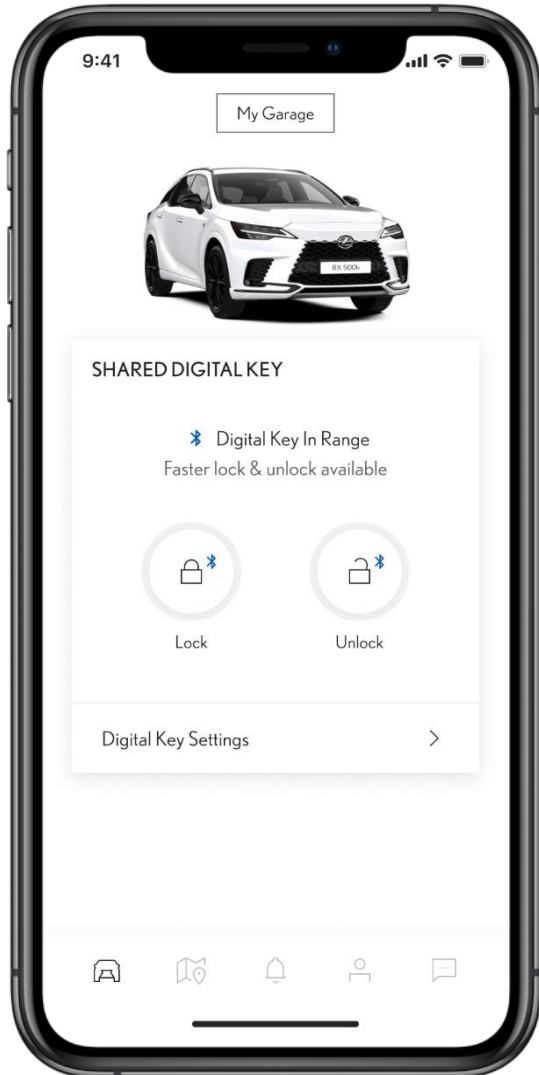

## SCHRITT 1

Um die Einstellungen Ihres digitalen Fahrzeugschlüssels anzupassen, tippen Sie auf „Digitaler Fahrzeugschlüssel“.

Wenn Sie das Fahrzeug nicht in der Startseite sehen, tippen Sie zuerst auf “Meine Fahrzeuge” und wählen Sie das Fahrzeug aus.

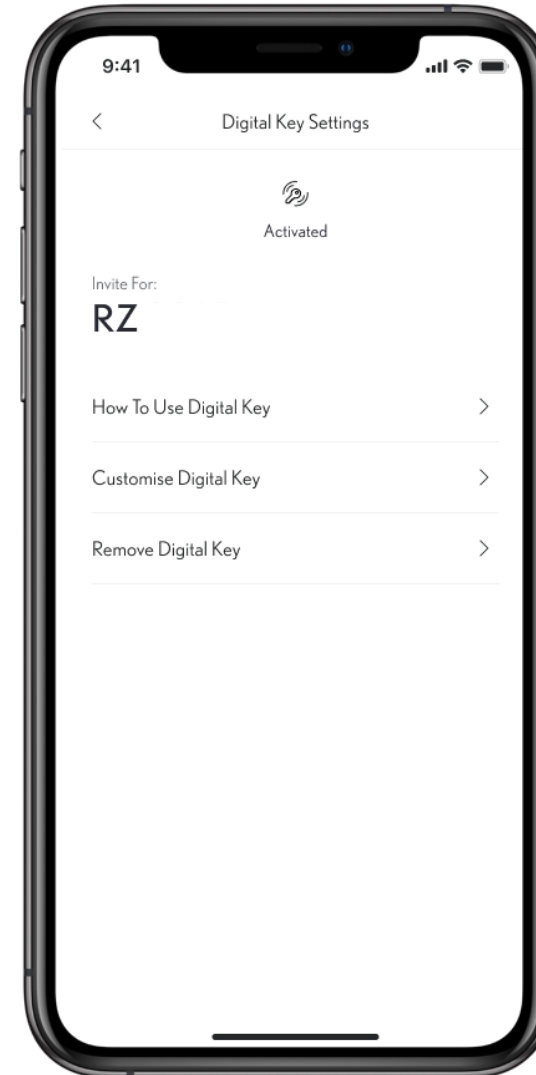

## SCHRITT 2

In dieser Übersicht können Sie mehr über den digitalen Fahrzeugschlüssel erfahren, die Empfindlichkeit anpassen und Ihren Schlüssel löschen.

Hinweis: Wenn das Fahrzeug mit einer zusätzlichen Wegfahrsperrung ausgestattet ist, kann der Motor über den digitalen Schlüssel nur dann gestartet werden, wenn sich der zugehörige Transponder der Wegfahrsperrung im Fahrzeug befindet.

\*Die Connected Services werden kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Anleitung dient nur zu Illustrationszwecken, Grafiken und Illustrationen können in der Realität von den Darstellungen dieser Anleitung abweichen.

\*Aufgrund von Beschränkungen der Fahrzeugantennen und der Signalstärke funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht immer wie erwartet. Insbesondere wenn sich Hindernisse zwischen Smartphone und Fahrzeug befinden, muss mit Beeinträchtigungen gerechnet werden.