




DIGITALER FAHRZEUGSCHLÜSSEL ANLEITUNG FÜR FAHRZEUGBESITZER

LEXUS LINK+ CONNECTED SERVICES

INHALT

- 01
Seite 3 – Aktivierung des digitalen Fahrzeugschlüssels.
- 02
Seite 6 – Einrichten des digitalen Fahrzeugschlüssels.
- 03
Seite 13 – Verwalten und Teilen des digitalen Fahrzeugschlüssels.
- 04
Seite 15 – Anpassung der Schlüsselerkennung.
- 05
Seite 18 – Entfernen des digitalen Fahrzeugschlüssels über die Lexus Link+ App.
- 06
Seite 19 – Entfernen des digitalen Fahrzeugschlüssels über das Multimediasystem des Fahrzeugs.

AKTIVIERUNG DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS

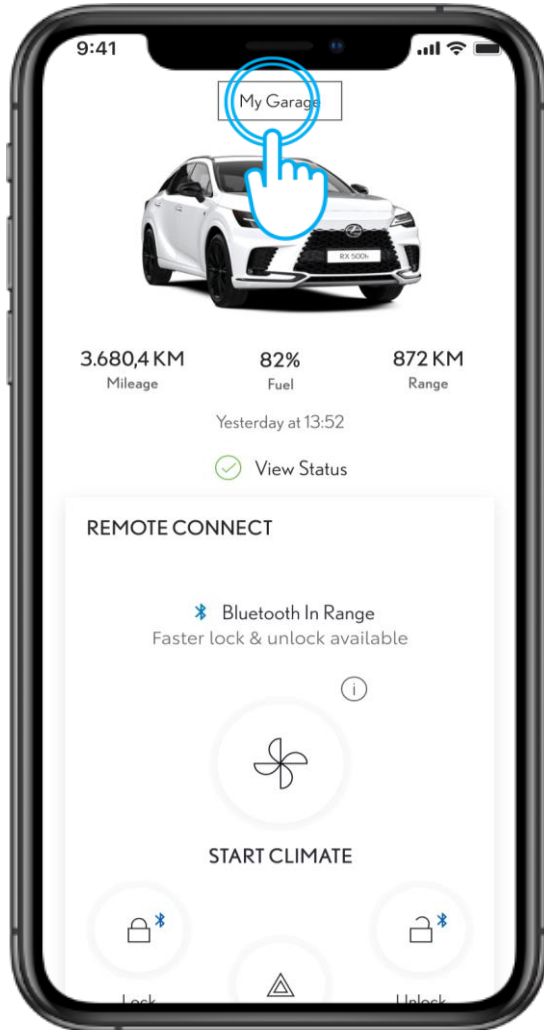


SCHRITT 1

Falls Sie schon über einen Lexus Link+ Konto verfügen und die Standard Services für Ihr Fahrzeug bereits nutzen, müssen Sie im Connected Services Center den digitalen Fahrzeugschlüssel zusätzlich aktivieren.

Tippen Sie dazu auf "Meine Fahrzeuge".


Hinweis: Wenn Sie unsere digitalen Dienste bisher nicht genutzt haben, können Sie den digitalen Schlüssel auch direkt bei der Aktivierung unserer anderen Dienste mit Aktivieren.

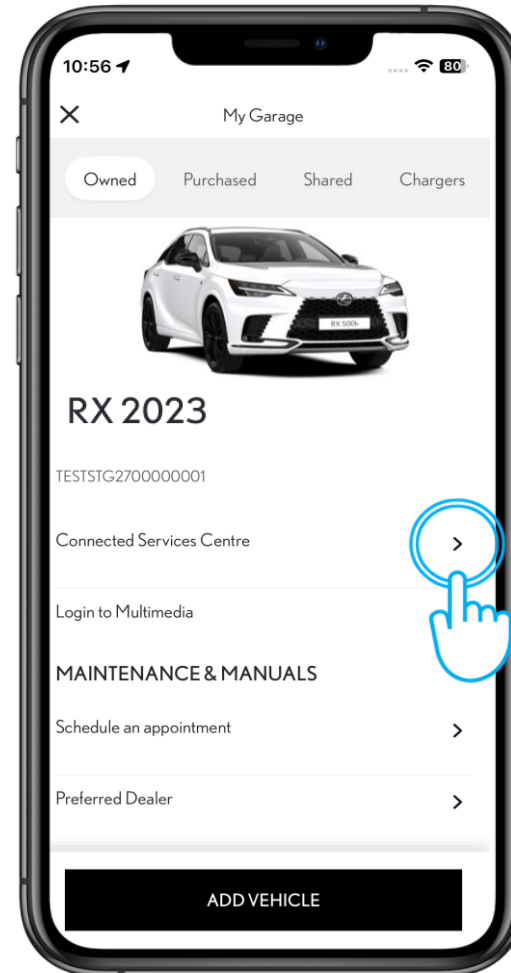

SCHRITT 2


Tippen Sie auf das "Connected Services Center".

AKTIVIERUNG DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS

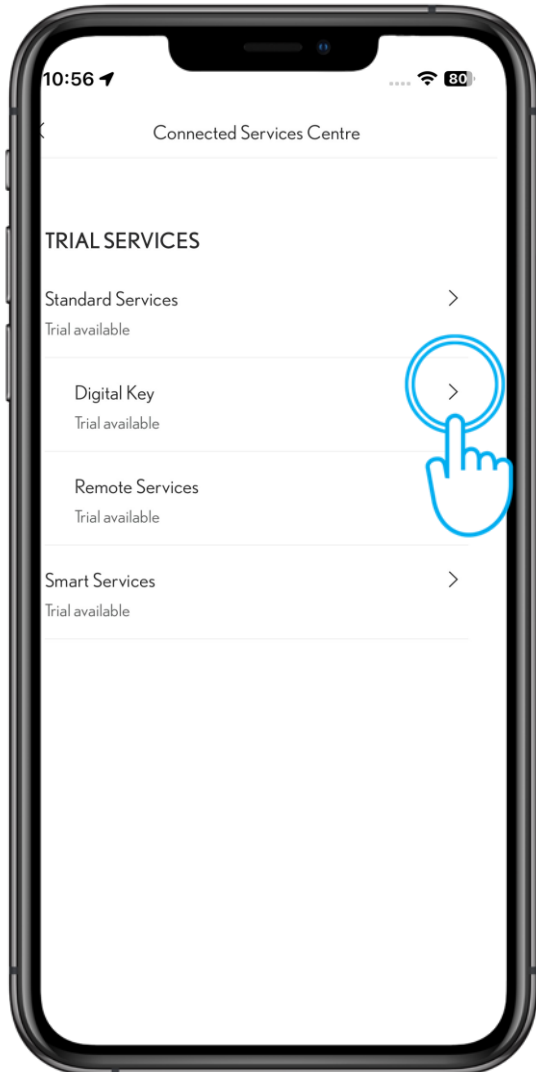

SCHRITT 3

Tippen Sie anschließend auf "Digitaler Fahrzeugschlüssel".

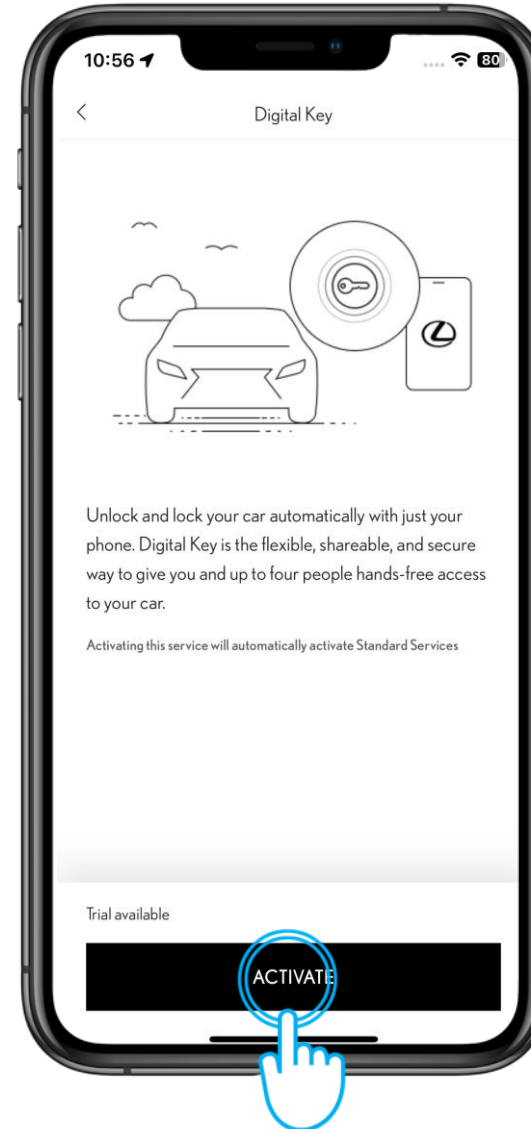


SCHRITT 4

Aktivieren Sie anschließend den digitalen Fahrzeugschlüssel, indem Sie auf die zugehörige Schaltfläche klicken*.


*Wenn Sie den digitalen Fahrzeugschlüssel aktivieren, aktivieren Sie automatisch auch unsere Standard Services.

AKTIVIERUNG DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS

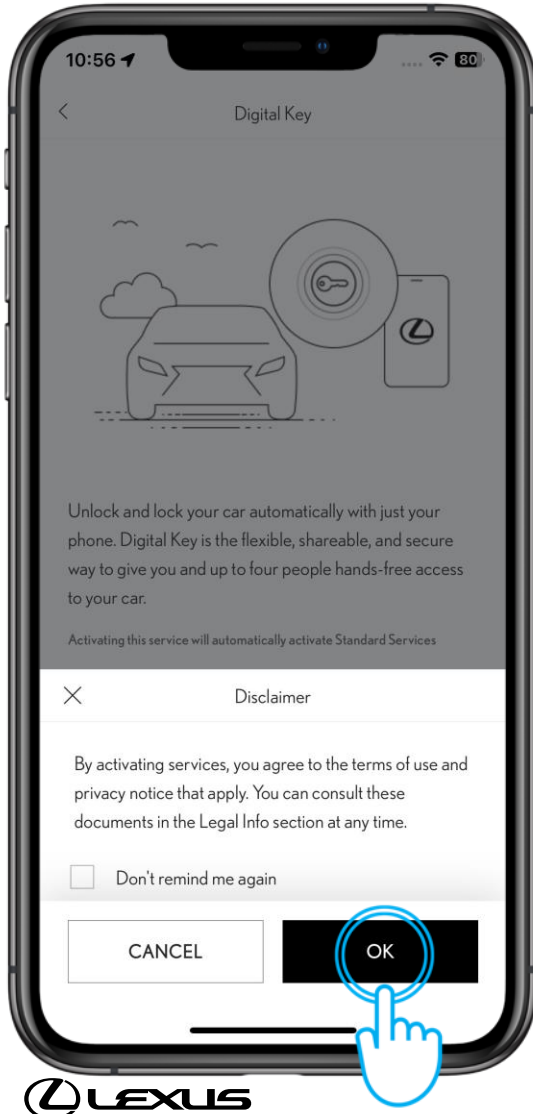

SCHRITT 5


Bestätigen Sie die Aktivierung, indem Sie auf "OK" tippen.

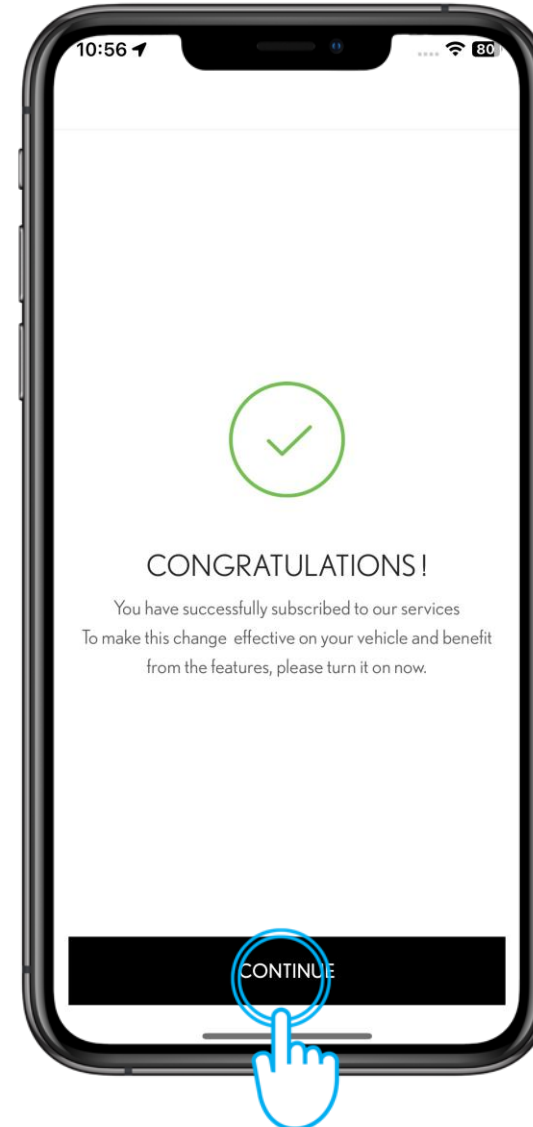

SCHRITT 6


Der digitale Fahrzeugschlüssel wurde nun erfolgreich aktiviert und kann eingerichtet werden, indem Sie "Fortsetzen" tippen.

EINRICHTEN DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS

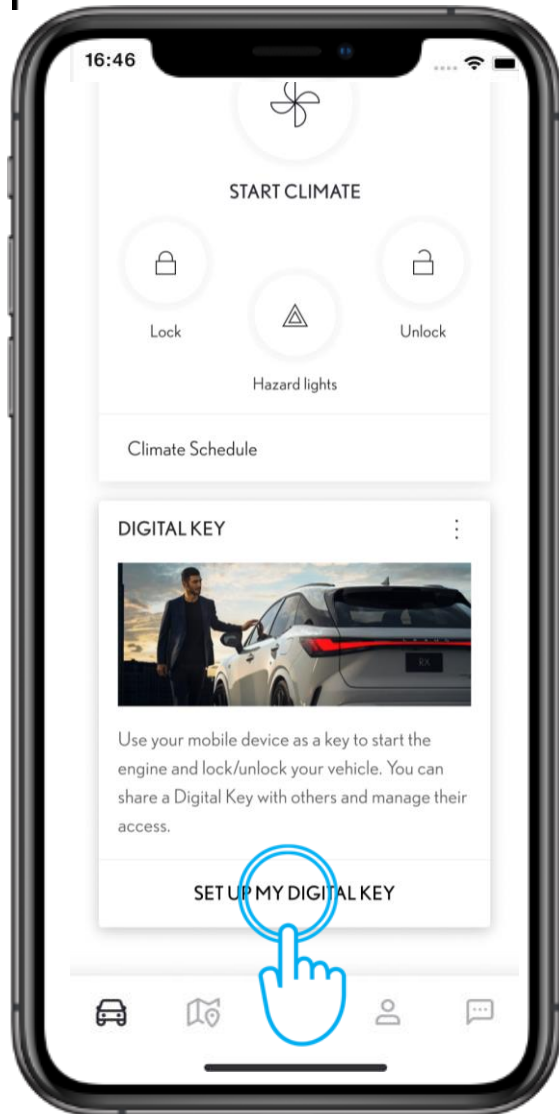

SCHRITT 1

Navigieren Sie zur Kachel für den digitalen Fahrzeugschlüssel und tippen Sie auf "Digitalen Fahrzeugschlüssel einrichten".

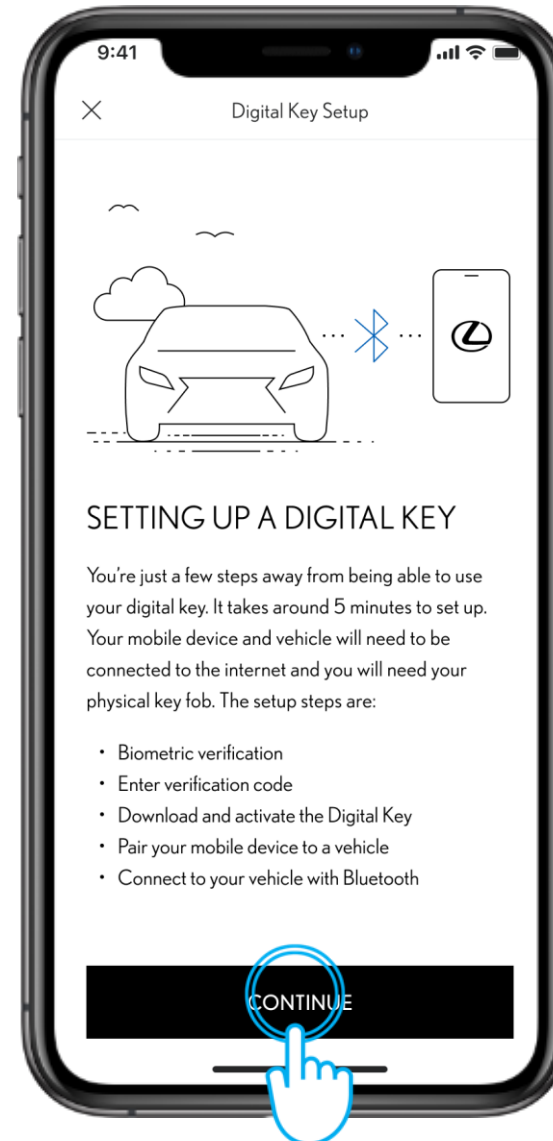


SCHRITT 2

Sie werden nun von der Lexus Link+ App Schritt für Schritt durch die Einrichtung geführt.

Tippen Sie auf "Fortfahren".


EINRICHTEN DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS

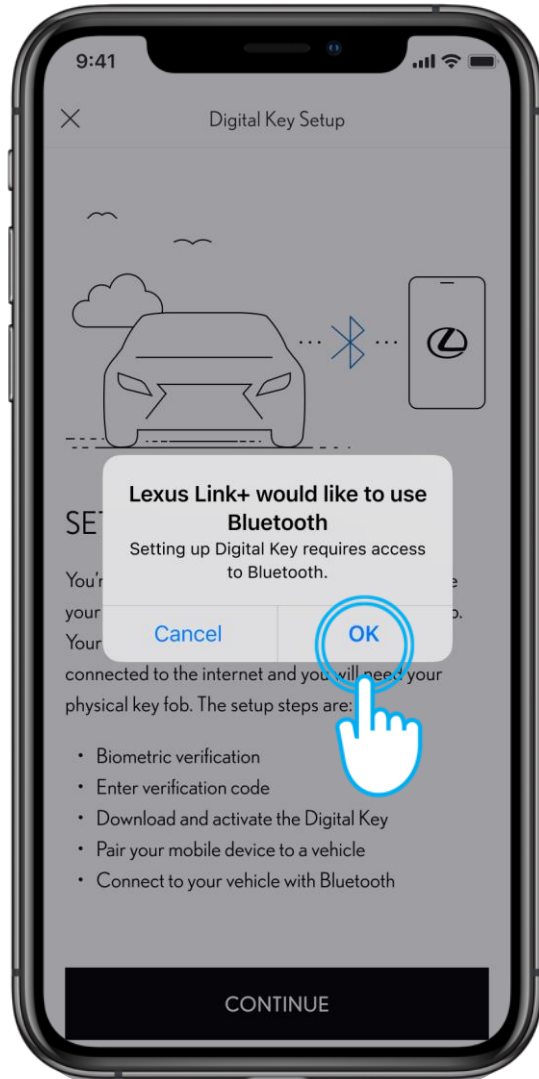

SCHRITT 3

Zur Einrichtung des digitalen Fahrzeugschlüssels muss Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert sein.

Bestätigen Sie in der automatisch erscheinenden Schaltfläche, dass die Lexus Link+ App auf die Bluetooth-Schnittstelle Ihres Smartphones zugreifen darf.

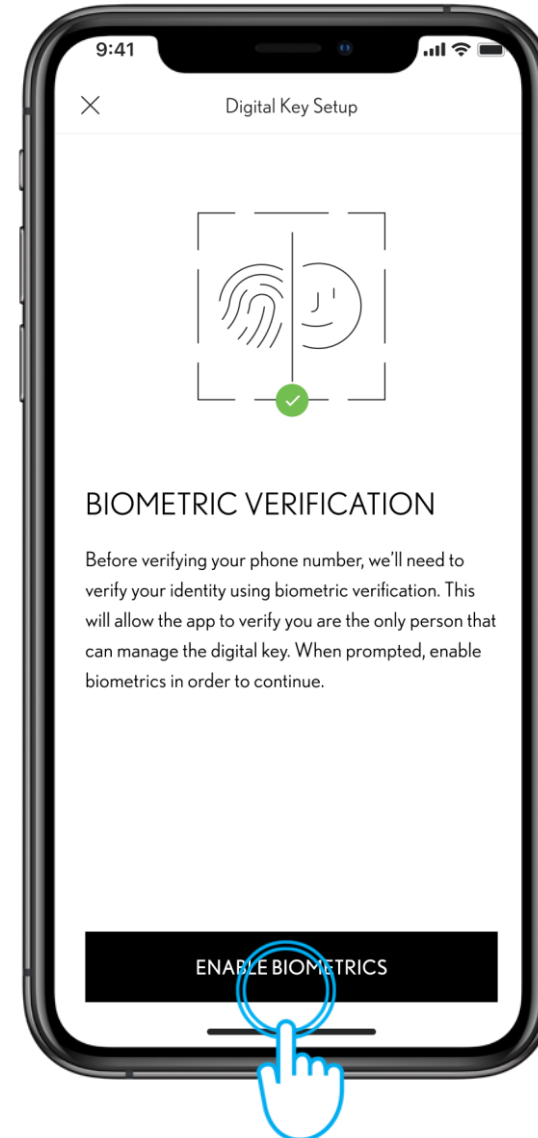


SCHRITT 4

Der digitale Fahrzeugschlüssel in der Lexus Link+ App nutzt die biometrische Identifizierung, wie zum Beispiel Ihren Fingerabdruck oder Ihr Gesicht, um unbefugte Zugriffe zu verhindern.

Tippen Sie auf "Biometrische Identifizierung aktivieren".


EINRICHTEN DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS

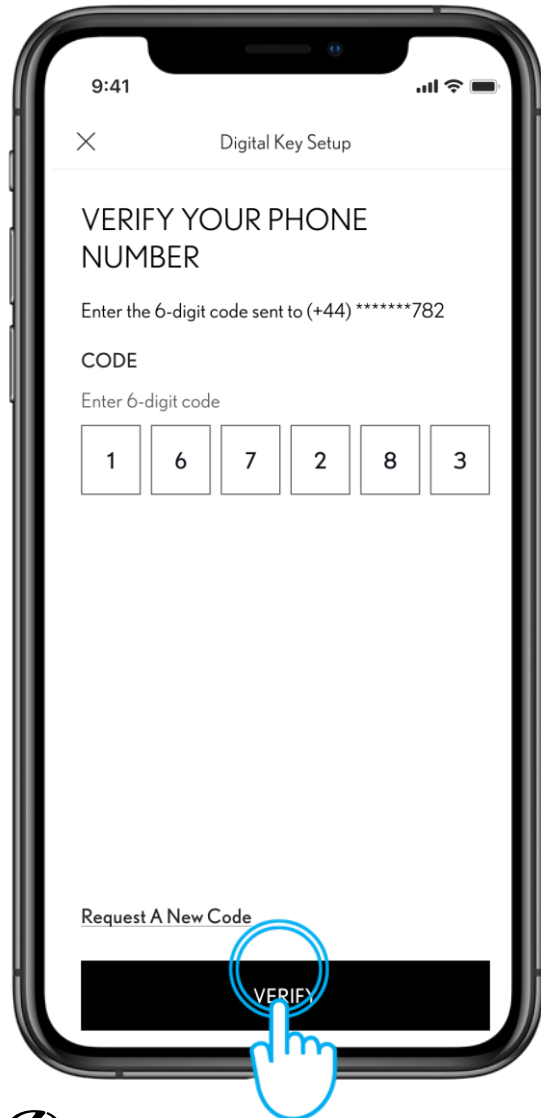

SCHRITT 5


Ein 6-stelliger Verifizierungscode wird an Ihr Smartphone gesandt, um die von Ihnen hinterlegte Mobilfunknummer zu bestätigen. Geben Sie diesen Code ein, um fortzufahren.

EINRICHTEN DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS

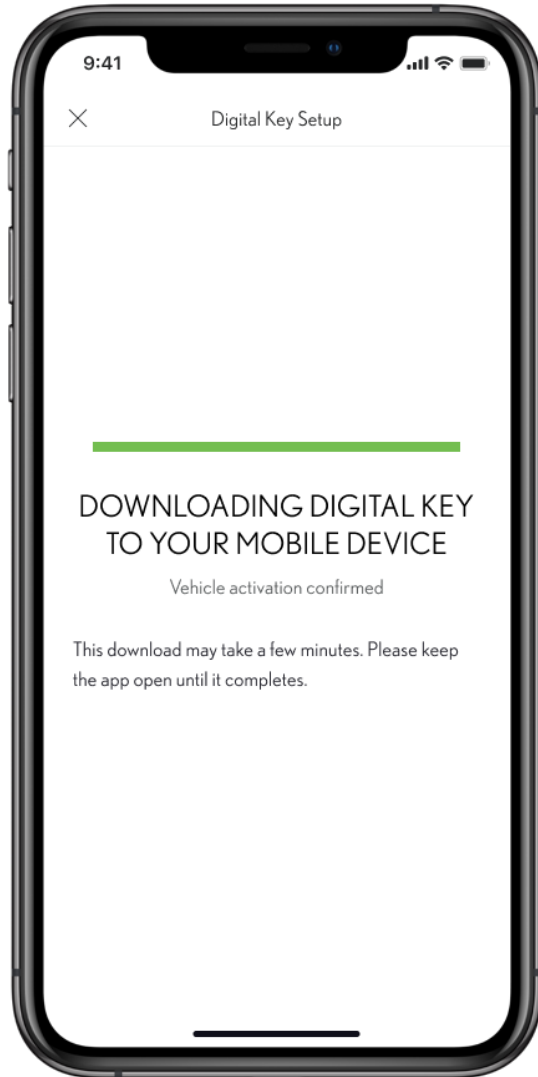

SCHRITT 6

Der digitale Fahrzeugschlüssel wird nun automatisch auf Ihr Smartphone heruntergeladen.

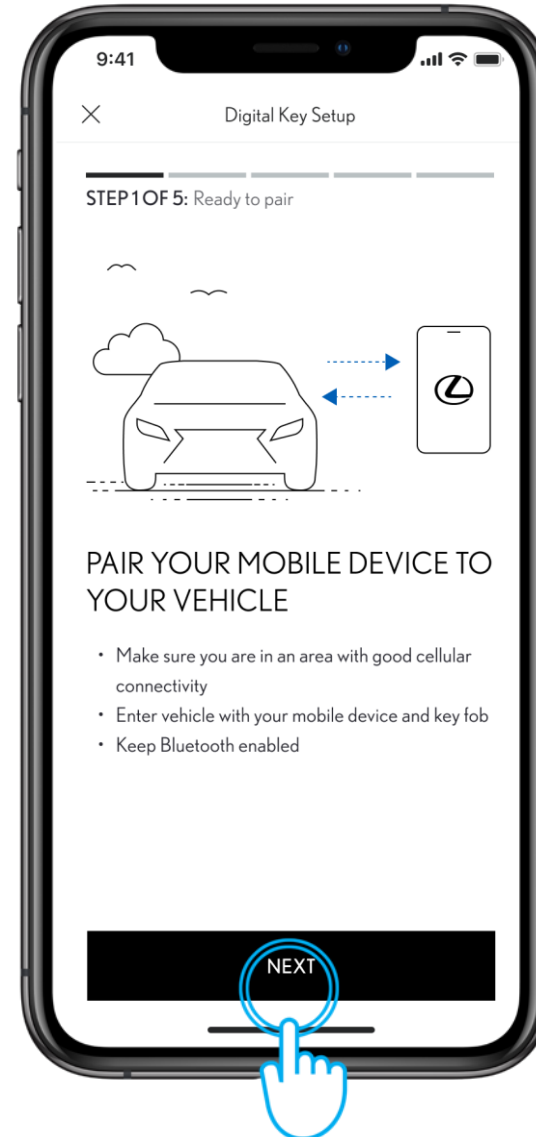


SCHRITT 7

Um den Schlüssel mit Ihrem Fahrzeug zu verbinden, stellen Sie sicher dass Sie Bluetooth aktiviert haben, sich in einer Umgebung mit guter Mobilfunkabdeckung (keine Tiefgarage) befinden und den physischen Fahrzeugschlüssel bei sich tragen.

Tippen Sie anschließend auf "Weiter".

EINRICHTEN DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS

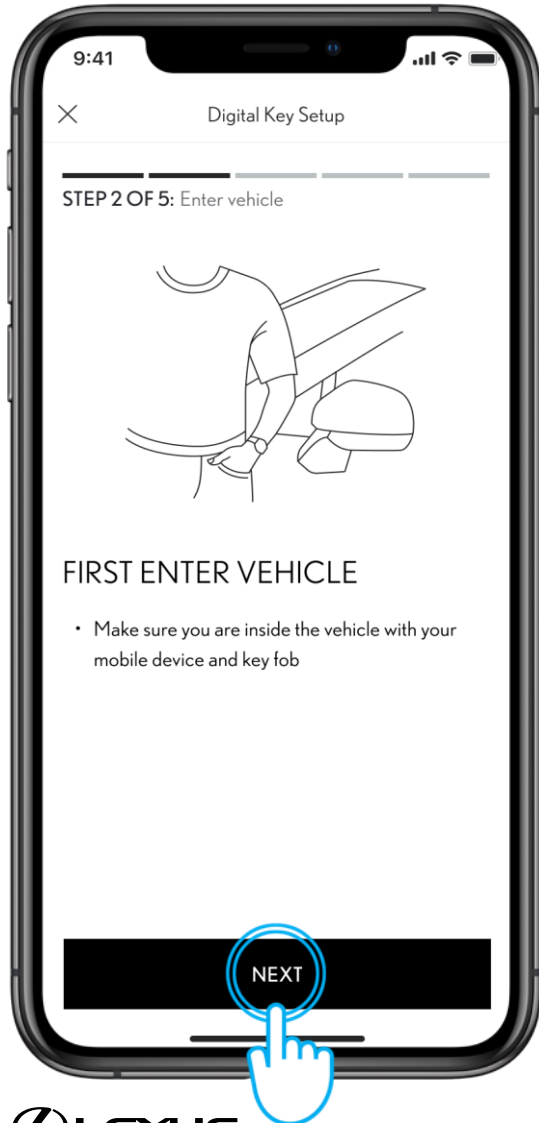

SCHRITT 8

Setzen Sie sich mit Ihrem physischen Fahrzeugschlüssel in Ihr Fahrzeug.

Tippen Sie anschließend auf "Weiter".




SCHRITT 9

Starten Sie nun Ihr Fahrzeug und folgen Sie den Anweisungen in der Lexus Link+ App.

Tippen Sie nun auf "Mit Fahrzeug verbinden".


VERWALTEN UND TEILEN DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS

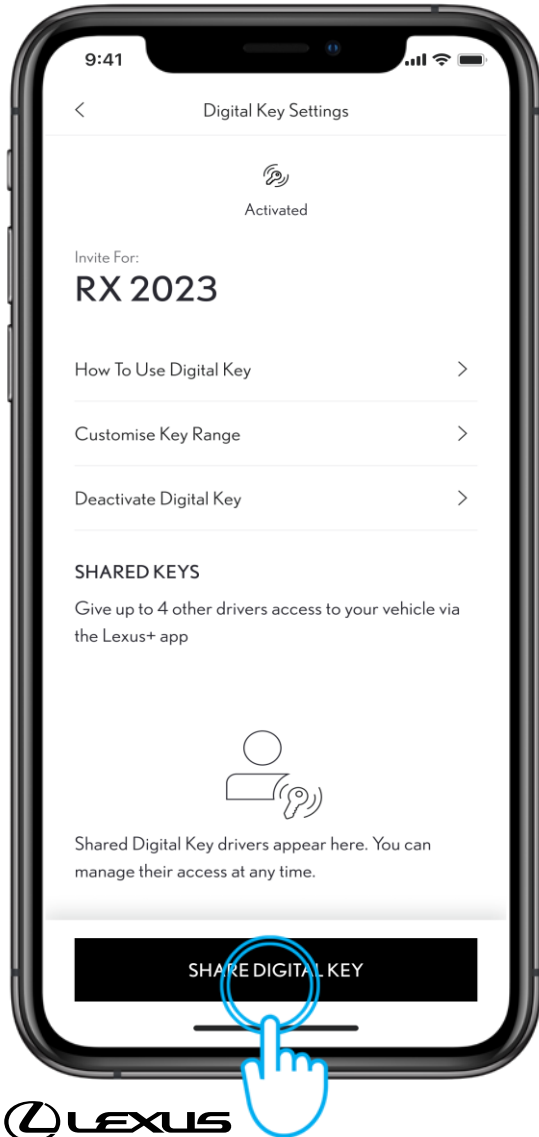

SCHRITT 1

Um die Einstellungen des digitalen Schlüssels zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Digitaler Schlüssel" auf der Fernzugriffskachel.

Tippen Sie dann auf "Digitalen Schlüssel teilen".

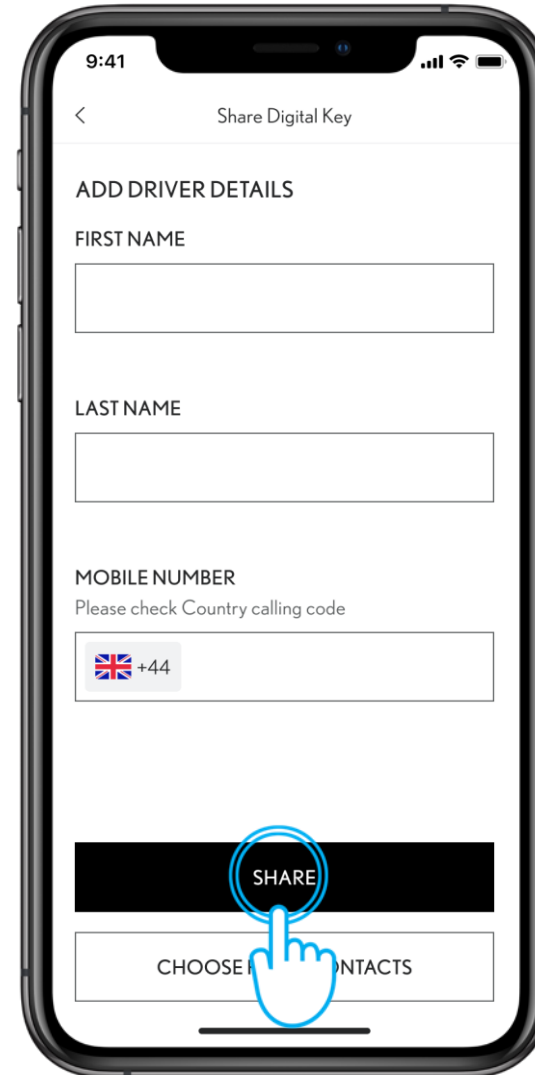


SCHRITT 2

Sie können nun eine Person aus Ihren Kontakten einladen, oder manuell die Kontaktdaten eingeben.


Tippen Sie nun auf "Teilen".

VERWALTEN UND TEILEN DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS

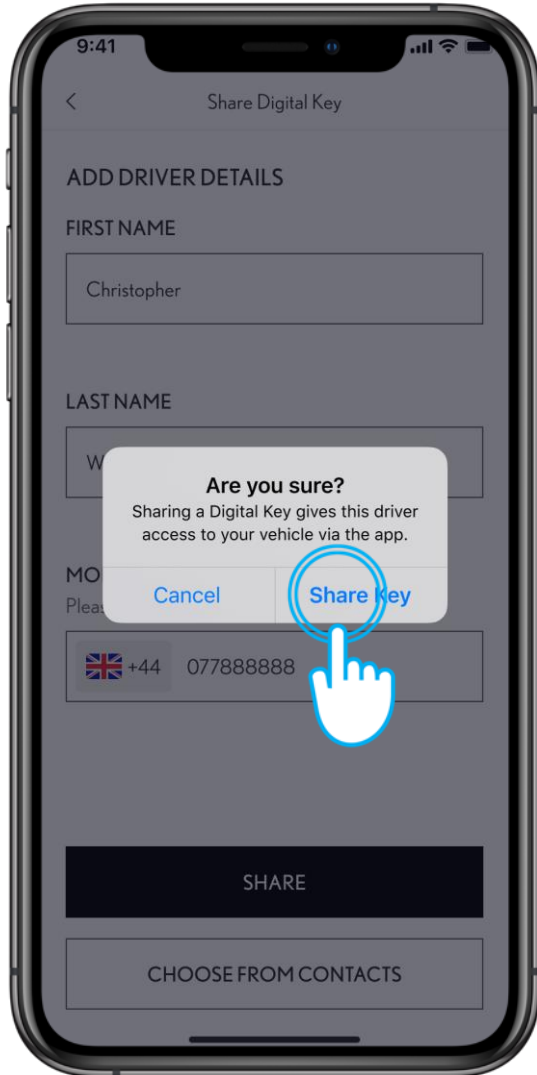

SCHRITT 3


Bestätigen Sie, dass Sie den digitalen Fahrzeugschlüssel mit der von Ihnen ausgewählten Person teilen möchten.

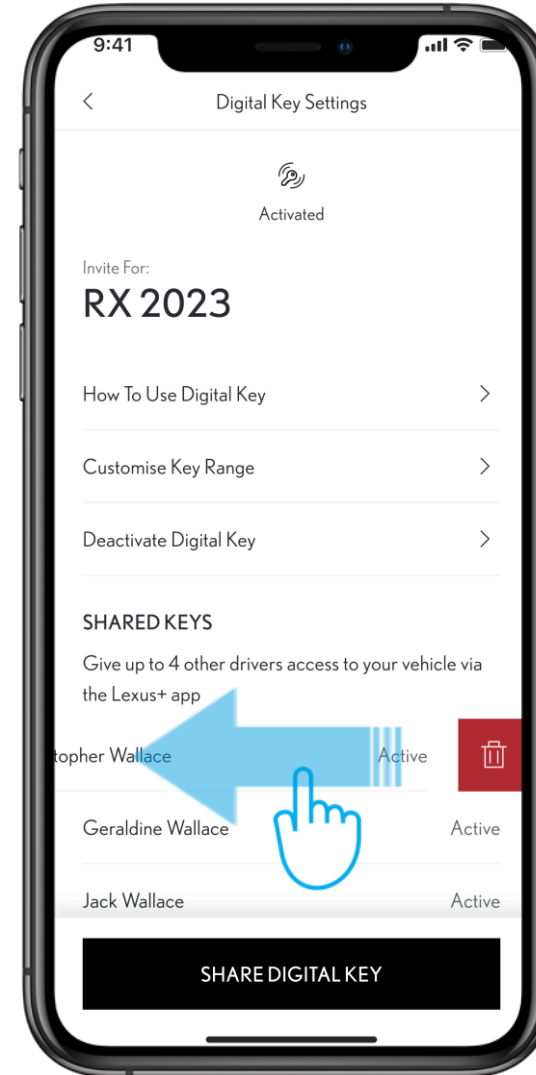

SCHRITT 4

Um einen Gastschlüssel zu entfernen, wischen Sie über dem Namen dieser Person nach links und tippen Sie auf das Papierkorb-Symbol. Bestätigen Sie anschließend die Aktion.


ANPASSUNG DER SCHLÜSSELERKENNUNG

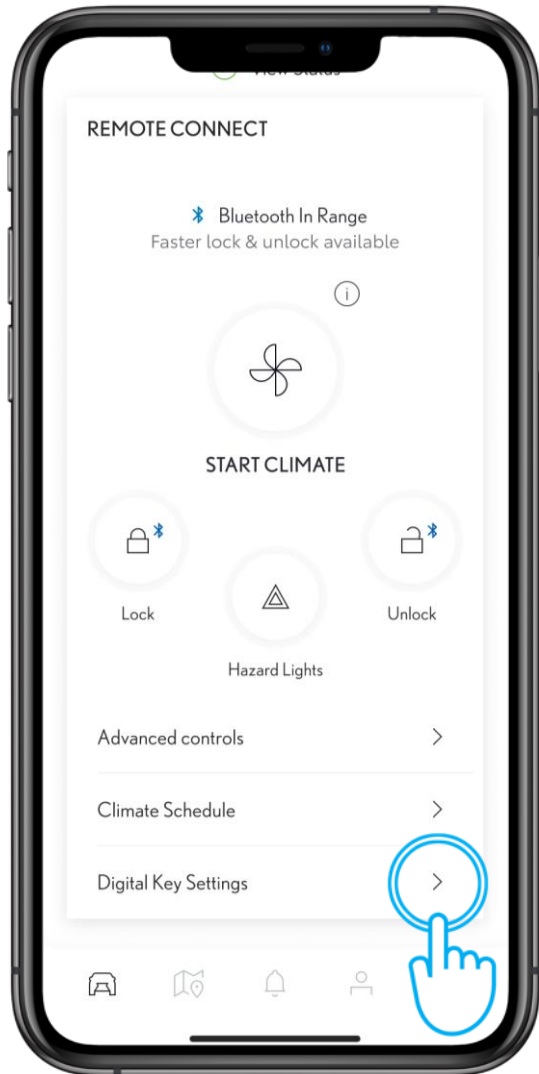

SCHRITT 1

Wenn Sie das Gefühl haben, dass der digitale Fahrzeugschlüssel nicht zuverlässig erkannt wird, können Sie die Schlüsselerkennung in den Einstellungen anpassen.


Um die Einstellungen des digitalen Schlüssels zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Digitaler Schlüssel" auf der Fernzugriffskachel.

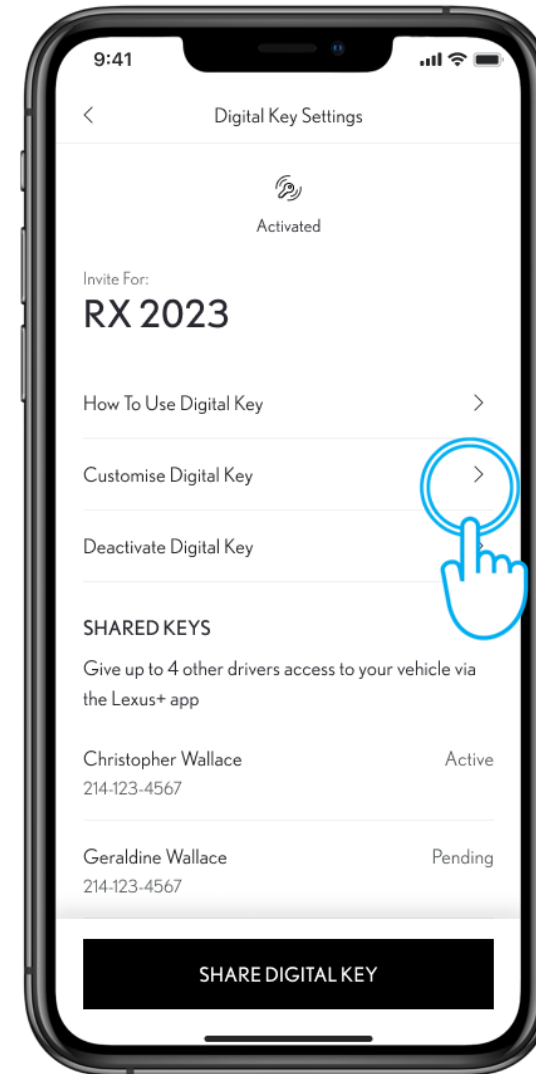

SCHRITT 2

Tippen Sie auf "Schlüsselerkennung anpassen".


ANPASSUNG DER SCHLÜSSELERKENNUNG

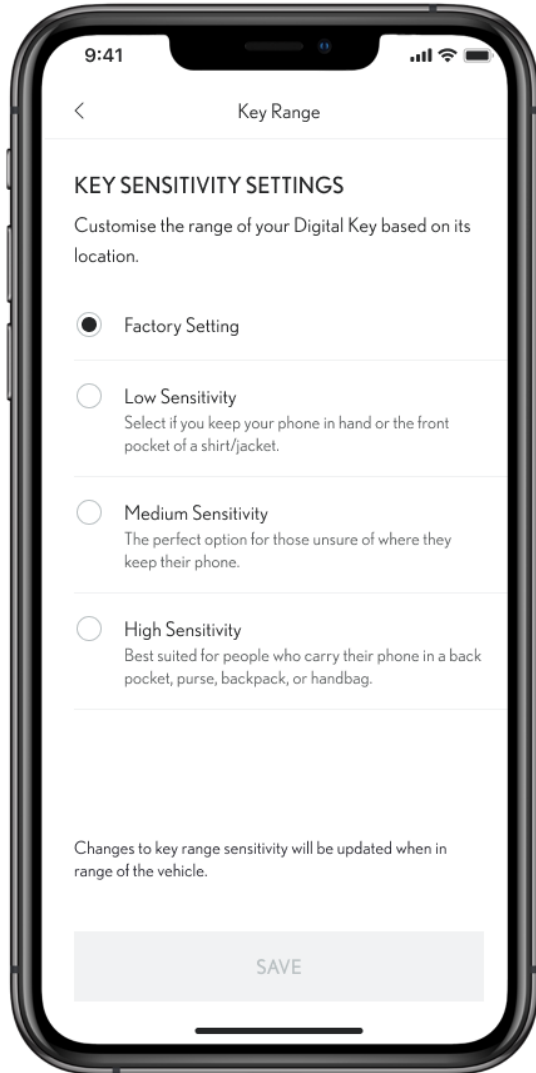

SCHRITT 3

Die Stärke der Werkseinstellung ist zwischen der geringen und mittleren Reichweite. Wenn Sie Ihr Smartphone oft in einer Handtasche oder einem Rucksack aufbewahren, ist möglicherweise eine Anpassung der Schlüsselerkennung sinnvoll.

Nutzen Sie die Einstellungen, um die für Sie passende Stärke auszuwählen.

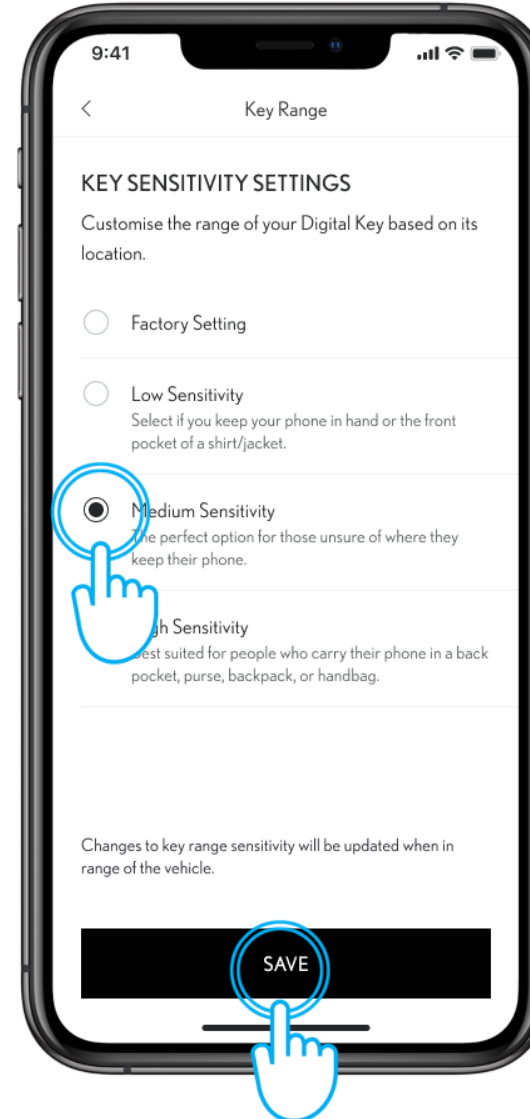


STEP 4

Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf "Speichern" klicken.

* Aufgrund von Beschränkungen der Fahrzeugantennen und der Signalstärke funktionieren einige Funktionen möglicherweise nicht immer wie erwartet. Insbesondere wenn sich Hindernisse zwischen Smartphone und Fahrzeug befinden, muss mit Beeinträchtigungen gerechnet werden.


ANPASSUNG DER SCHLÜSSELERKENNUNG

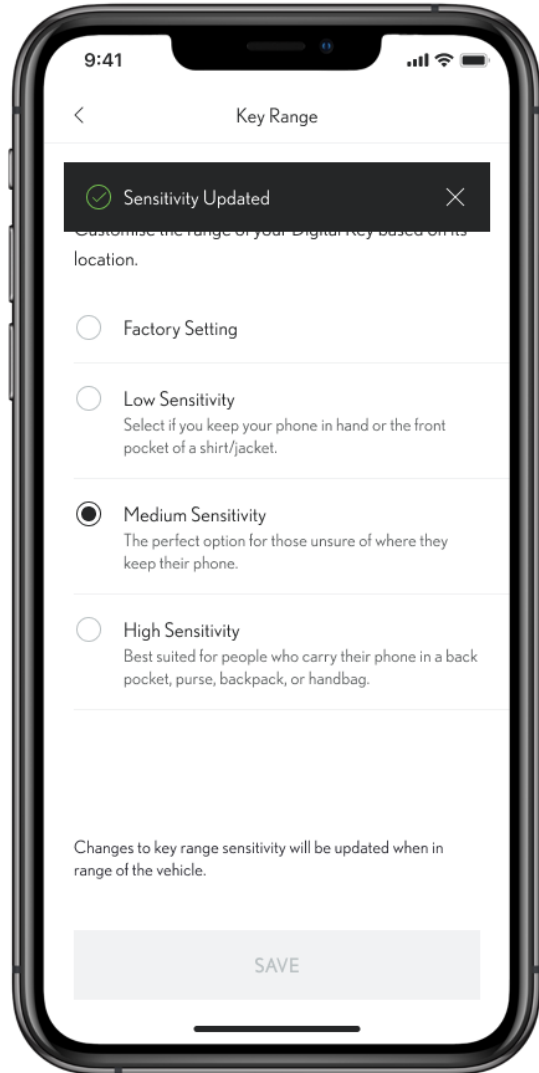

SCHRITT 5

Die Änderung der Schlüsselerkennung wurde erfolgreich gespeichert.

ENTFERNEN DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS ÜBER DIE LEXUS LINK+ APP

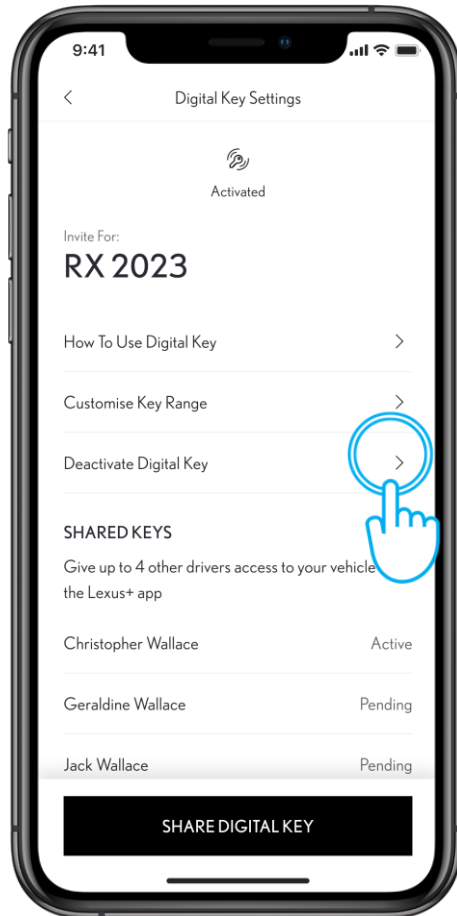


SCHRITT 1

Sie können den digitalen Fahrzeugschlüssel entweder über die Lexus Link+ App oder das Multimediasystem des Fahrzeugs entfernen.

Diese Aktion entfernt auch alle Gastschlüssel.

Um den digitalen Fahrzeugschlüssel zu entfernen, klicken Sie in den Einstellungen des digitalen Schlüssels auf "Digitalen Schlüssel deaktivieren".

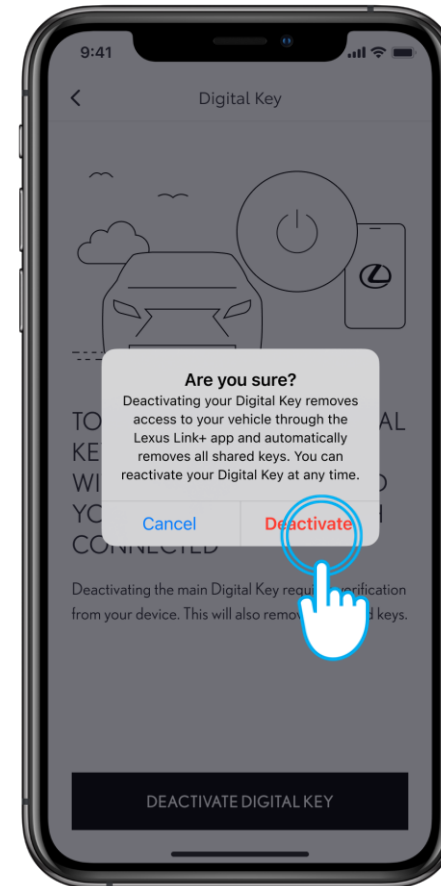

SCHRITT 2

Bestätigen Sie die Aktion, indem Sie auf "Deaktivieren" tippen.


Hinweis: Wenn das Fahrzeug mit einer zusätzlichen Wegfahrsperrung ausgestattet ist, kann der Motor über den digitalen Schlüssel nur dann gestartet werden, wenn sich der zugehörige Transponder der Wegfahrsperrung im Fahrzeug befindet.

ENTFERNEN DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS ÜBER DAS MULTIMEDIASYSTEM DES FAHRZEUGS

SCHRITT 1


Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Multimediasystems und tippen Sie dann auf "Info und Sicherheit".

Nun sehen Sie, ob ein digitaler Fahrzeugschlüssel aktiviert ist.

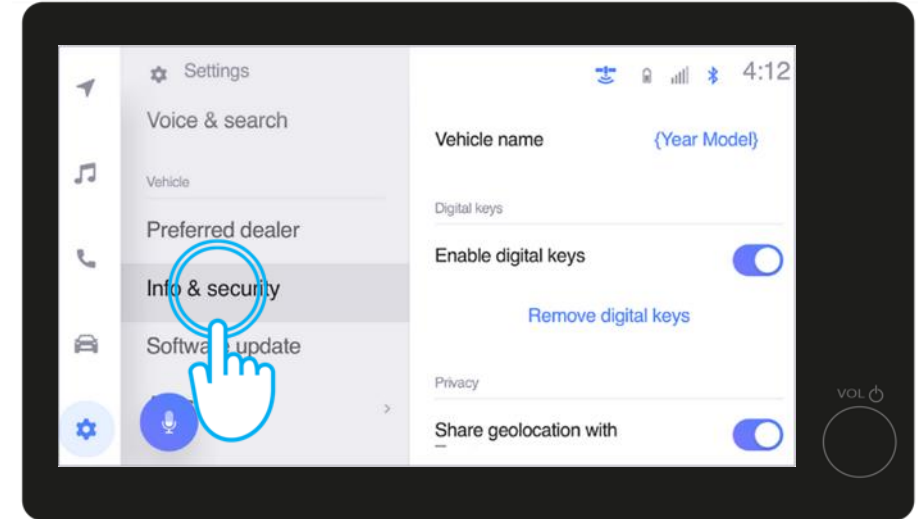

SCHRITT 2

Tippen Sie auf "Digitale Schlüssel entfernen"

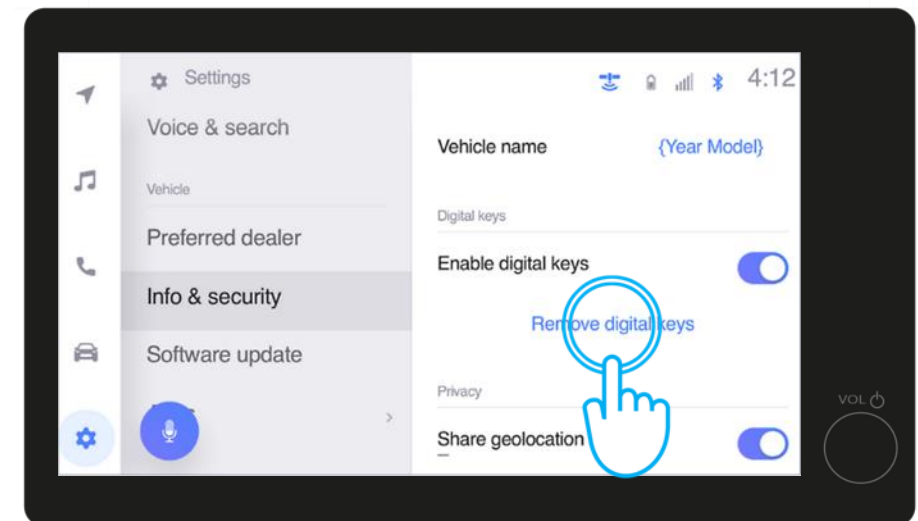


ENTFERNEN DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS ÜBER DAS MULTIMEDIASYSTEM DES FAHRZEUGS

SCHRITT 3


Bestätigen Sie, dass Sie den digitalen Schlüssel entfernen möchten*.

*Wenn der Hauptschlüssel entfernt wird, werden auch alle Gastschlüssel entfernt.

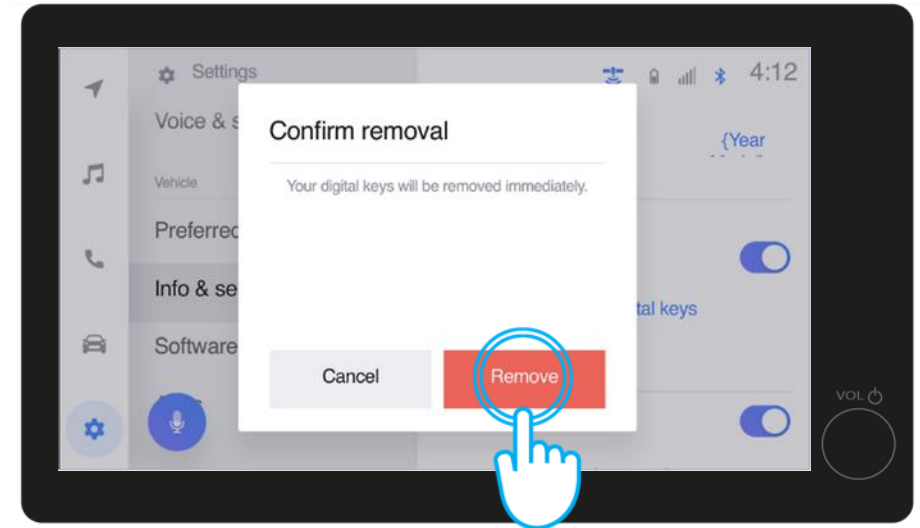

SCHRITT 4

Sie werden nun, analog der Einrichtung des digitalen Fahrzeugschlüssels, aufgefordert den physischen Fahrzeugschlüssel an den Startknopf zu halten.

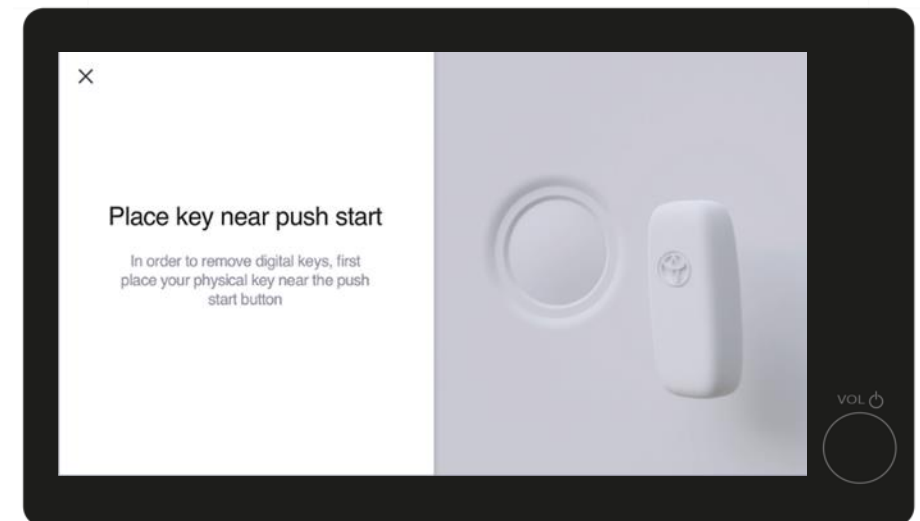

ENTFERNEN DES DIGITALEN FAHRZEUGSCHLÜSSELS ÜBER DAS MULTIMEDIASYSTEM DES FAHRZEUGS

SCHRITT 5

Sie werden nun durch eine Nachricht informiert, dass der digitale Fahrzeugschlüssel erfolgreich gelöscht wurde.

